


MIL-TEC®

Használati útmutató

23 és 28 cm-es viharlámpához

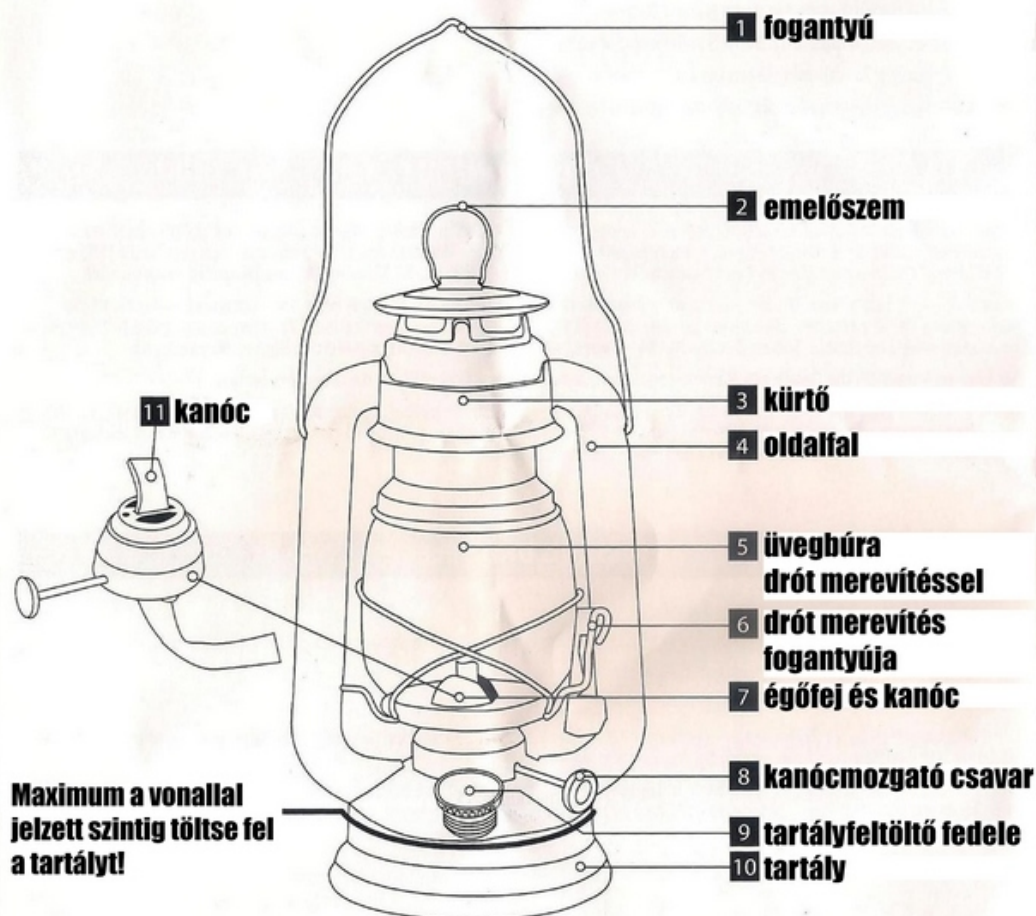

- Ne használjon benzint vagy alkoholt.
- Ne használjon illatosított vagy színezett olajat.
- Kizárólag tiszta paraffinolajat, vagy kerozint használjon.

FIGYELMEZTETÉS

Kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat a lámpa használata előtt, és őrizze meg későbbi használatra. A lámpát csak az utasításoknak megfelelően használja. Ha a lámpát a leírtaktól eltérő módon használja, az károsodást vagy fizikai sérülést okozhat.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Gyermekeket és állatokat tartsa távol a lámpától és annak üzemanyagától!
- Ne használja, ha sérült a termék!
- A lámpa felforrósodik! Ezért csak a fogantyút (1) érintse meg.
- Használat után hagyja teljesen lehűlni a lámpát!
- Maximum a tartály oldalán jelzett vonalig töltse fel a tartályt!
- Használat közben ne töltsön a tartályba és tartsa zárva a tartályfeltöltő fedelét!

HASZNÁLATA

- Nyissa ki a tartály fedelét (9), és töltse fel a tartályt (10) egy tölcser segítségével. Vízszintes, nem gyúlékony felületen álljon a lámpa. Az első használat előtt hagyja a kanócot átítatódni kb. 10 percig. Emelje fel az üvegbúrát (5) a jobb oldalon található fogantyú (6) megnyomásával, és akassza be a horonyba. Gyűjtsa meg a kanócot (11), ami kb. 2 mm-el lógjon túl az égőfejen (7). Amint a kanóc égni kezd, lassan helyezze vissza az üveget (5) a fogantyú (6) segítségével.
- A láng méretét a kanócmozgató csavarral (8) állíthatja be.
- Oltsa el a lángot a kanócmozgató csavar (8) óramutató járásával ellentétes irányba forgatásával, úgy hogy a kanóc (11) lefelé mozduljon. A kanócot (11) ismét felfelé mozgatva győződjön meg arról, hogy a láng valóban elaludt. Tanács: ne húzza túlságosan vissza a kanócot (11), különben kieshet az égőfejből (7).

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

- Tisztítást, ápolást, karbantartást csak akkor végezzen, ha a lámpa már teljesen kihűlt.
- Távolítsa el a kanóc elszenesedett részét a lehető legpontosabban.
- Használat után távolítsa el a kormot az üvegről (5).
- Védje a lámpást a nedvességtől.
- Az üvegbúra (5) tisztításához emelje fel a kürtőt (3) az emelőszem (2) segítségével. Az üveg (5) most a drót merevítésben oldalra hajtható, és eltávolítható a tartóról.
- Az üveg (5) felemelésekor forgassa el az égőfej (7) kanócmozgató csavarját (8) az óramutató járásával megegyező irányba, és távolítsa el az egész alkatrészt. Vegye ki a régi kanócot, és helyezze be az új kanócot az égő forgó fogantyújának segítségével az égőfej nyílásán keresztül.